
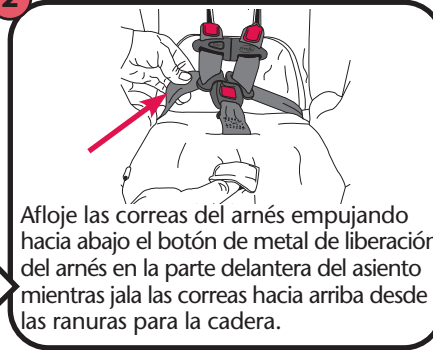
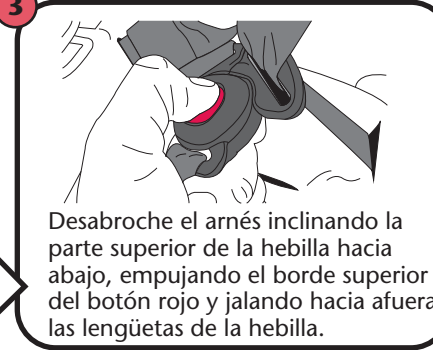
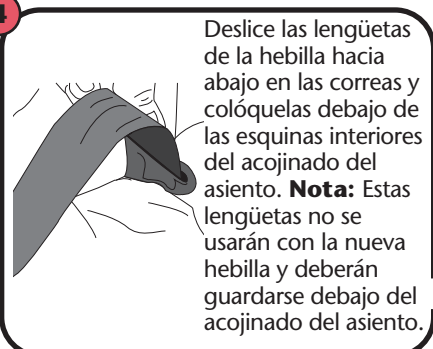



# Instrucciones para reemplazar la hebilla Symphony


- 


Abroche el clip para el pecho y ajuste el asiento para el automóvil a la posición completamente reclinada.
- 


Afloje las correas del arnés empujando hacia abajo el botón de metal de liberación del arnés en la parte delantera del asiento mientras jala las correas hacia arriba desde las ranuras para la cadera.
- 


Desabroche el arnés inclinando la parte superior de la hebilla hacia abajo, empujando el borde superior del botón rojo y jalando hacia afuera las lengüetas de la hebilla.
- 


Deslice las lengüetas de la hebilla hacia abajo en las correas y colóquelas debajo de las esquinas interiores del acojinado del asiento. **Nota:** Estas lengüetas no se usarán con la nueva hebilla y deberán guardarse debajo del acojinado del asiento.
- 


Voltee boca abajo el asiento y localice el anclaje de la correa para la entrepierna. Jale el lazo de las correas unido al anclaje de metal hasta que el anclaje se libere del asiento.
- 

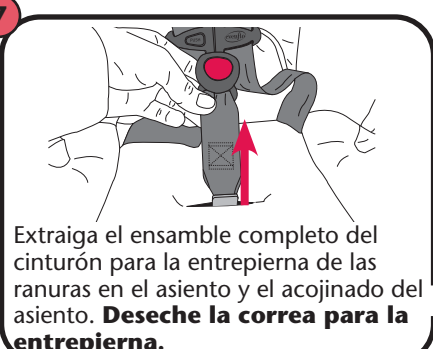Gire el anclaje y empujelo a través de la ranura en el asiento con una mano, mientras jala hacia arriba la hebilla con la otra mano. (Su manual de instrucciones proporciona orientación adicional sobre cómo retirar la correa para la entrepierna.)
- 

Extraiga el ensamblaje completo del cinturón para la entrepierna de las ranuras en el asiento y el acojinado del asiento. **Deseche la correa para la entrepierna.**
- 

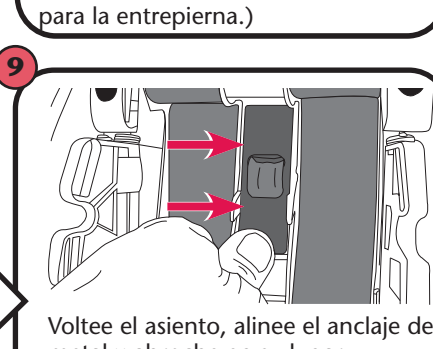
Voltee el asiento boca arriba y empuje el anclaje de metal en la correa para la entrepierna de reemplazo hacia abajo y a través de las ranuras de la correa para la entrepierna en el acojinado y el asiento. **NO** retire las lengüetas de la hebilla.
- 

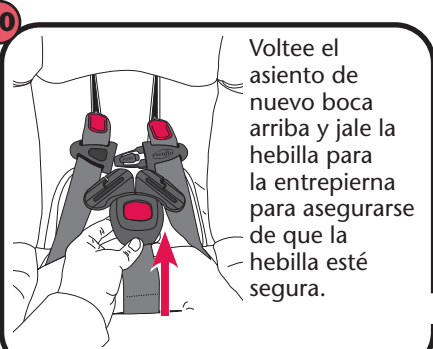Voltee el asiento, alinee el anclaje de metal y abroche en su lugar.
- 

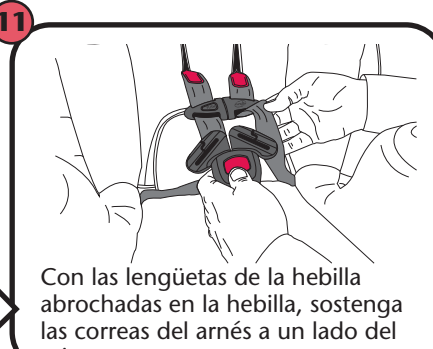Voltee el asiento de nuevo boca arriba y jale la hebilla para la entrepierna para asegurarse de que la hebilla esté segura.
- 

Con las lengüetas de la hebilla abrochadas en la hebilla, sostenga las correas del arnés a un lado del asiento.

12

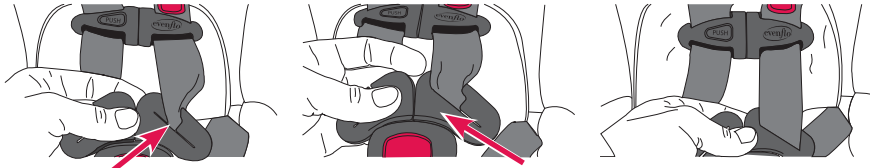


Borde interior de las correas

Deslice hacia la hebilla

Terminado


Inserte las correas a través de la ranura en Z en la nueva lengüeta de la hebilla, como se muestra. Asegúrese de que la correa del arnés no esté torcida. **Nota:** Para instalarlo fácilmente, inserte el borde interior de las correas en la ranura en Z deslizando primero las correas hacia la hebilla.

13

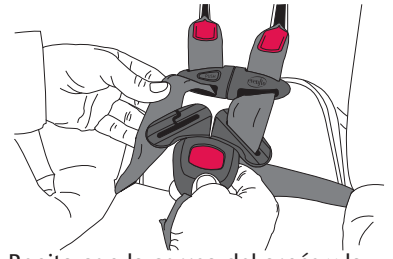


Repita con la correa del arnés y la lengüeta de la hebilla en el otro lado del asiento.

14

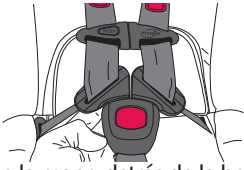


Coloque la mano detrás de la hebilla y jale hacia adelante para eliminar la holgura del arnés. Compruebe visualmente que las correas no estén torcidas y que estén insertadas a través de las lengüetas como se muestra. **Nota:** Las ranuras en Z **deben** estar detrás de las correas.

15

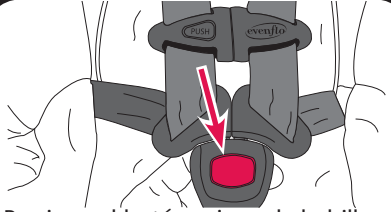

Presione el botón rojo en la hebilla para liberar las lengüetas. Asegúrese de que las lengüetas se deslicen libremente hacia arriba y hacia abajo de las correas del arnés.

#### Comprobación final:

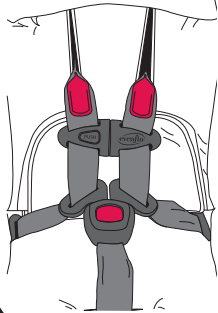

- Jale la hebilla y el arnés para asegurarse de que estén asegurados correctamente en el asiento y que no se salgan.
- Asegúrese de que el clip para el pecho esté insertado correctamente (Paso 12).
- Asegúrese de que las correas del arnés no estén torcidas.

Para instrucciones en Español,  
Llamar al: 1-800-233-5921

**ParentLink.**

answers. advice. affirmation.™

USA: 1-800-233-5921, 8 AM to 5 PM E.T.

Canada: 1-937-773-3971

México: 01-800-706-12-00

**evenflo.**

