

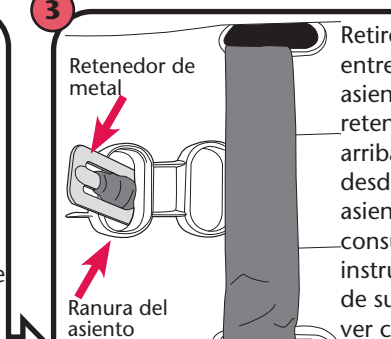


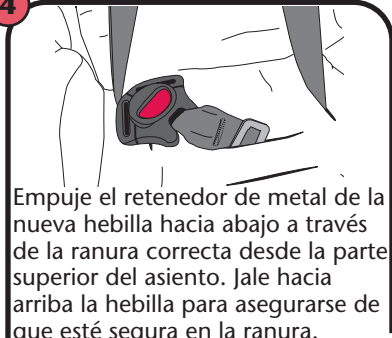
Cómo reemplazar la hebilla para la entrepierna de su asiento para el automóvil


- 


1 Antes de iniciar el cambio de la hebilla, asegure el arnés abrochando el clip para el pecho y abrochando las lengüetas en la hebilla.
- 


2 Afloje las correas del arnés empujando hacia abajo el botón de metal de liberación del arnés en la parte delantera del asiento mientras jala las correas hacia usted.
- 

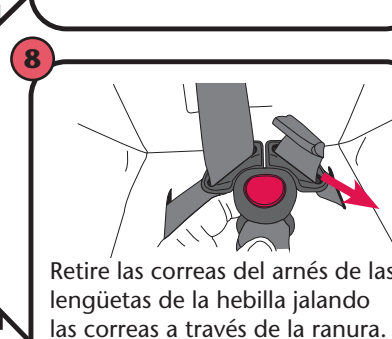
3 Retire la hebilla para la entrepierna original del asiento empujando el retenedor de metal hacia arriba a través de la ranura desde la parte inferior del asiento. (Si necesita ayuda, consulte el manual de instrucciones del sistema de sujeción infantil para ver cómo ajustar la correa para la entrepierna).


Retenedor de metal
Ranura del asiento
- 


4 Empuje el retenedor de metal de la nueva hebilla hacia abajo a través de la ranura correcta desde la parte superior del asiento. Jale hacia arriba la hebilla para asegurarse de que esté segura en la ranura. No retire las lengüetas.
- 

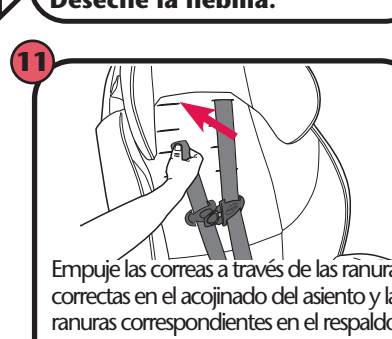
5 Retire los lazos de las correas del arnés de la placa de unión en el la parte trasera del asiento.
- 


6 Jale las correas del arnés a través del respaldo del asiento y el acojinado del asiento.
- 

7 Retire las correas del clip para el pecho. **NO DESECHE el clip para el pecho.**
- 

8 Retire las correas del arnés de las lengüetas de la hebilla jalando las correas a través de la ranura. **Deseche la hebilla.**
- 

9 Inserte las correas del arnés en las lengüetas de la nueva hebilla **de atrás hacia adelante.** Asegúrese de que las correas no estén torcidas.
- 

10 Vuelva a acoplar el clip para el pecho deslizando las correas del arnés en la ranura inferior y luego en la ranura superior. El logotipo de Evenflo debe estar orientado hacia adelante. Asegúrese de que las correas no estén torcidas.
- 

11 Empuje las correas a través de las ranuras correctas en el acojinado del asiento y las ranuras correspondientes en el respaldo del asiento. (Consulte el manual de instrucciones del sistema de sujeción infantil para identificar el juego de ranuras apropiadas para su niño).
- 

12 Vuelva a acoplar los lazos de las correas del arnés a la placa de unión en la parte trasera del asiento. Asegúrese de que las correas no estén torcidas.

Comprobación final:

- Jale la hebilla y el arnés para asegurarse de que estén sujetos correctamente en el asiento y que no se salgan.
- Asegúrese de que el clip para el pecho esté insertado correctamente (Paso 10).
- Asegúrese de que las correas del arnés no estén torcidas.

Para instrucciones en Español,
Llamar al: 1-800-233-5921

ParentLink

answers. advice. affirmation.™

USA: 1-800-233-5921, 8 AM to 5 PM E.T.

Canada: 1-937-773-3971

México: 01-800-706-12-00

evenflo

257012605

3/14

