Instrucciones de reemplazo de la hebilla Chase (Núms. de modelo 329xxxx)

1

Desabroche el arnés inclinando la parte superior de la hebilla hacia abajo, presionando el borde superior del botón rojo y jalando hacia afuera las lengüetas de la hebilla.

2

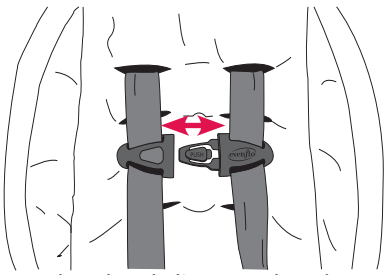

Desabroche el clip para el pecho en la parte delantera del asiento.

3

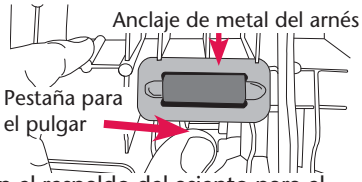

En el respaldo del asiento para el automóvil, presione las pestañas de plástico para el pulgar para liberar el anclaje de metal del arnés en la correa del lado izquierdo del niño (la correa que no tiene el ajustador del cinturón central).

4

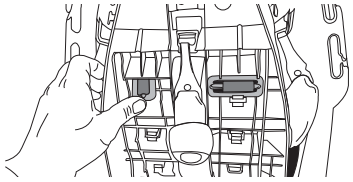

Voltee el anclaje del arnés hacia un lado y empújelo a través de la ranura desde atrás hacia adelante del asiento.

5

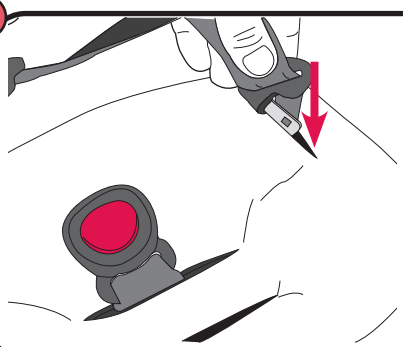

- Tomando el mismo arnés (a la izquierda del niño), voltee otra vez el anclaje de metal hacia un lado y empuje el arnés a través de la ranura en la parte inferior del asiento.
- Asegúrese de que pasa la lengüeta y el clip para el pecho a través de la ranura por separado para evitar que las partes queden atrapadas en la ranura.

6

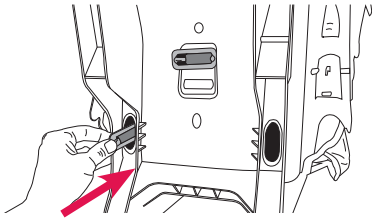

Voltee boca abajo el asiento y empuje el mismo anclaje del arnés hacia arriba a través de la ranura en el otro lado del asiento (a la derecha del niño).

7

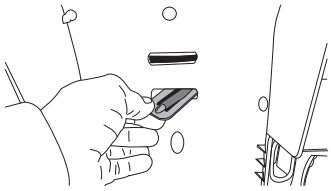

Con el asiento todavía volteado, retire la correa para la entrepierna volteando el anclaje del arnés hacia un lado y empújelo hacia arriba a través de la ranura en el asiento y el acojinado del asiento.

8

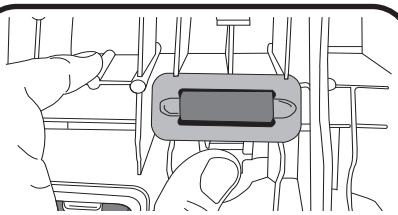

En el respaldo del asiento para el automóvil, presione las pestañas de plástico para el pulgar para liberar el anclaje de metal del arnés en la otra correa (a la derecha del niño).

9

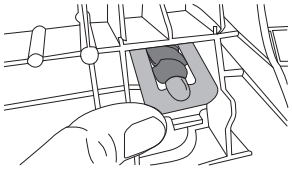

Voltee el anclaje del arnés hacia un lado y empuje a través de la ranura de atrás hacia adelante del armazón del asiento y la ranura correspondiente en el acojinado del asiento. **Deseche la hebilla para la entrepierna y el ensamble del arnés que acaba de retirarse del asiento.**

10

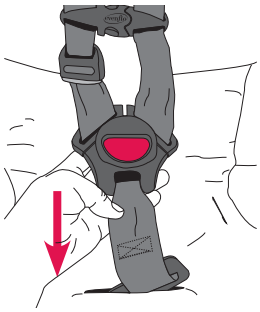

Tome el sistema del arnés de reemplazo y ensamble la hebilla de la correa para la entrepierna en el armazón volteando el anclaje hacia un lado y empujando hacia abajo a través de la ranura del acojinado del asiento desde la parte superior del asiento. Jale la correa para la entrepierna para verificar que esté segura. Asegúrese de que el botón rojo esté orientado hacia usted.

11

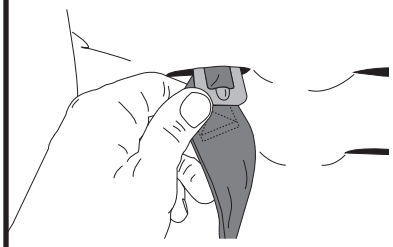

1. Tome la correa para el arnés con el ajustador central del cinturón (a la derecha del niño) y voltee el anclaje del arnés hacia un lado.
2. Empújelo a través de la ranura apropiada del cinturón para el hombro en el asiento a la derecha del niño. Encaje el anclaje de metal en las pestañas de plástico para el pulgar.
3. Asegúrese de que el clip para el pecho con el logotipo de Evenflo esté orientado hacia afuera y que la correa no esté torcida.

12

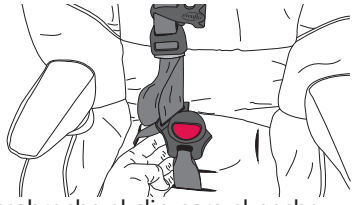

Desabroche el clip para el pecho. Desabroche la lengüeta de la hebilla a la izquierda del niño. Deje la lengüeta de la hebilla en el lado derecho enganchada en la hebilla.

13

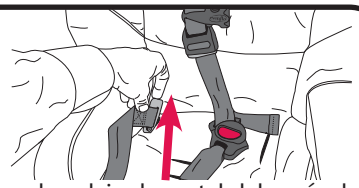

Tome el anclaje de metal del arnés de la correa a la izquierda del niño y deslícelo a través de la ranura en la parte inferior del asiento a la derecha del niño. Continúe con el clip para el pecho y la lengüeta de la hebilla, uno a la vez.

14

Coloque boca abajo el asiento y deslice el extremo del arnés hacia arriba a través del lado opuesto del asiento desde la parte inferior (atravesando hacia arriba a la izquierda del niño), asegurándose de no torcer las correas.

15

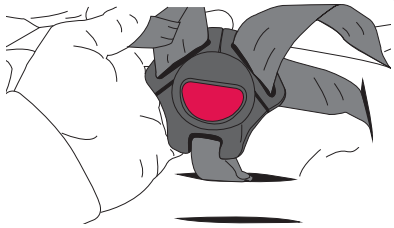

Abroche la lengüeta de la hebilla en la hebilla para la entrepierna como se muestra y abroche el clip para el pecho.

16

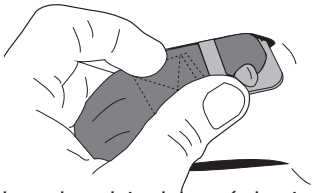

Voltee el anclaje del arnés hacia un lado y empújelo a través de la ranura del cinturón para el hombro. Asegúrese de que esté a la misma altura que el otro cinturón para el hombro.

17

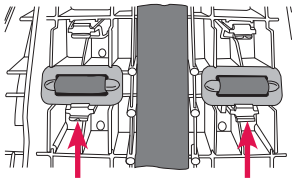

Asegúrese de que ambos anclajes en la parte trasera del asiento estén abrochados.

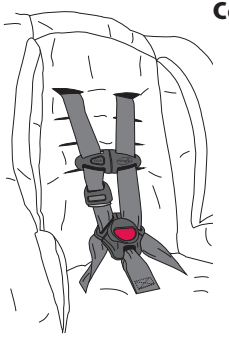

Comprobación final:

- Asegúrese de que las correas no estén torcidas.
- Asegúrese de que los anclajes de metal del arnés estén abrochados en su lugar en la parte trasera del asiento.
- Es posible que tenga que ajustar las correas en la parte delantera si uno de los lados tiene más holgura que el otro.

Para instructions en Español,
Llamar al: 1-800-233-5921

ParentLink®
answers. advice. affirmation.™

USA: *1-800-233-5921, 8 AM to 5 PM E.T.*
Canada: *1-937-773-3971*
México: *01-800-706-12-00*

evenflo®

25701259S 4/14